


Инструкция по установке монтажной рамы для подвесного биде

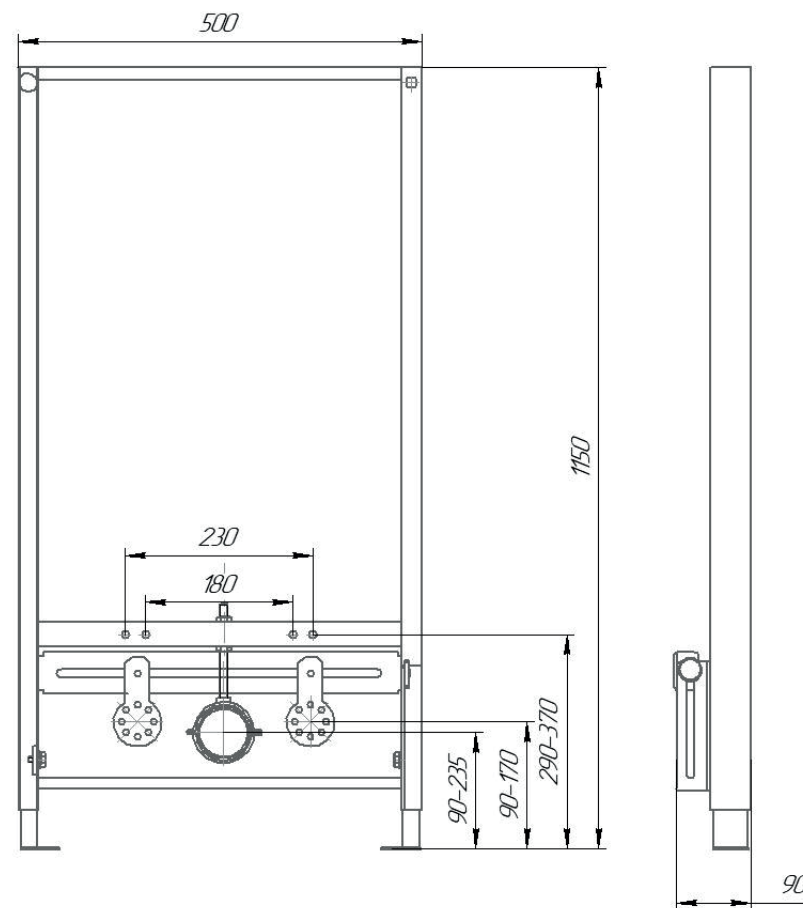

Благодарим Вас за выбор изделия «AQUATEK».
Продукция «AQUATEK» соответствует всем современным
техническим стандартам и нормам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Aquatek Standart Монтажная рама для подвесного биде 1150*500*90

Инсталляция предназначена для скрытой установки биде в гипсо-картонной перегородке или на капитальной стене.

- высота монтажного элемента 115 см;
- межосевое расстояние под крепёжные шпильки биде 18 см или 23 см;
- оцинкованные выдвижные ножки с регулировкой высоты в интервале 0-20 см;

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Монтажная рама;
- 2 резьбовые шпильки M12 для крепления санфаянса;
- Фановый отвод, Ø50 мм;
- Звукоизоляционная прокладка;
- Крепежные элементы.

!!! Крепёж верхней части рамы к стене, сифон и угловые фитинги для подключения воды, в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ РАМЫ И БИДЕ

- Нанести на стену разметку с продолжением на пол, по которой будет проходить центральная ось монтажной рамы.
- Далее наносим горизонтальную линию на уровне отделки пола.
- Отмеряем от горизонтальной отметки вверх 1000 мм и проводим на этом уровне горизонтальную линию.
- На верхней горизонтальной линии ставим отметки в стороны на расстояние по 240 мм от вертикали в каждую сторону.
- Глубину (расстояние от стены до внешнего края рамы) выбираем в диапазоне 140-195 мм, обычно этого расстояния достаточно для того чтобы скрыть за отделкой все необходимые коммуникации.
- Вставляем на раме в специальный хомут-держатель патрубков канализации.

- Выставляем раму по глубине так, чтобы патрубок не упирался в стену, и оставалась возможность его демонтажа.
- Выставив, отмечаем места крепления к полу в отверстиях в ножках рамы.
- При помощи перфоратора проделываем в заранее намеченных местах отверстия для крепления монтажной рамы к полу и стене.
- Приставляем раму на место и крепим к полу и стене, перед креплением выставляем раму по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
- Выполняем установку каркаса монтажной рамы.
- Далее соединяем патрубок с отводом канализационной трубы, при необходимости регулируем высоту патрубка посредством специального механизма.
- Устанавливаем на раме водопроводные фитинги (водорозетки) и подводим к ним трубы горячей и холодной воды.
- Вкручиваем шпильки с помощью которых будет закреплено биде. Выпуск шпилек должен быть таким, чтобы после установки биде осталось 20 мм длины для шайбы и крепежной гайки.
- Необходимо проверить работоспособность соединений и труб – канализационной и водопроводной.
- Надеть биде на ранее подготовленные шпильки, подключаем к водопроводу при помощи гибкой подводки, соединяем с канализационным патрубком.
- Регулируем биде по уровню и окончательно закрепляем с помощью гаек.
- Проводим пуско-наладочные работы.

Телефон горячей линии завода-производителя

8 (800) 600-15-57

www.aquatek-rf.ru